* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var būt citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-13869A
Latvian. 07/2007. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-E210
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības norādījumi

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Informācija par autortiesībām

- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta firmas zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B012882
- Java™ ir Sun Microsystems, Inc. firmas zīme vai reģistrēta firmas zīme.

Satiksmes drošība - pirmajā vietā

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana ir bīstama, jo var radīt draudus jums vai sabojāt tālruni.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" 33. lpp.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni.

Šajā rokasgrāmatā izmantotas šādas ikonas:

☑ Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.

→ Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.

[ ] Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [ ].

< > Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>.

- **Foto un video kamera**

  Izmantojiet tālruņa kameras moduli, lai fotografētu vai ierakstītu videoklipus.

Īpašas *tālruņa funkcijas*

- **Mūzikas atskaņotājs**

  Atskaņo mūzikas failus jūsu tālrunī. Klausoties mūziku, jūs varat izmantot citas tālruņa funkcijas.

- **FM radio**

  Klausieties savas iecienītākās radiostacijas jebkurā laikā un jebkurā vietā.

- **Bezsaistes režīms**

  Kad esat lidmašīnā, pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā, lai lietotu funkcijas, kam nav nepieciešams tīkla savienojums.

- **Bluetooth**

  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

- **Web pārlūks**

  Piekļūstiet bezvadu Web, lai saņemtu jaunāko aktuālo informāciju un plašu multivides satura klāstu.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**

  Sūtiet un saņemiet MMS ziņas, kurās var apvienot tekstu, attēlus, video un skaņu.

- **SOS ziņa**

  Esot ārkārtas situācijā, sūtiet SOS ziņas savai ģimenei un draugiem.

- **Plānotājs**

  Plānojiet ikdienā veicamo, kā arī izveidojiet darbu grafiku nedēļai un mēnesim.

Saturs

Komplektācija **6**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnīgi nokomplektēts

Darba sākšana **6**

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana 6
Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana 7
Tālruņa izkārtojums 7
Taustiņi un ikonas 8
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Teksta ievade 11
Tālruņa pielāgošana 13

Tālruņa papildfunkcijas **15**

Sāciet ar zvana funkcijām, fotokameru, mūzikas atskaņotāju, Web pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem 15
Kameras izmantošana 16
Mūzikas atskaņošana 17
FM radio klausīšanās 19
Web pārlūkošana 19
Tālruņu kataloga lietošana 20
Ziņu sūtīšana 20
Ziņu apskate 21
Bluetooth lietošana 22

Izvēlnes funkcijas **24**

Parādītas visas izvēlnes opcijas

Informācija par veselību un drošību **33**

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu žurnāls

1 Pēdējie kontakti
2 Neatbildētie zvani
3 Izsauktie numuri
4 Saņemtie zvani
5 Dzēst visu
6 Sarunu laiks
7 Sarunu izmaksas[1]

2 Tālruņu katalogs

1 Kontaktu saraksts
2 Izveidot kontaktu
3 Grupa
4 Ātrais izsaukums
5 Mana vizītkarte
6 Savi numuri
7 Pārvaldība
8 Pakalpojuma numurs[1]

3 Programmas

1 Mūzikas atskaņotājs
2 Balss ieraksti
3 Signāls

3 Programmas

4 FM radio
5 Pasaules laiks
6 Pārlūks
7 Java pasaule
8 Kalkulators
9 Konvertētājs
10 Taimeris
11 Hronometrs
12 Piezīme
13 SIM programmrīki[1]

4 Google

5 Ziņas

1 Izveidot ziņu
2 Manas ziņas
3 Veidnes
4 Dzēst visu
5 Iestatījumi
6 SOS ziņas
7 Atmiņas stāvoklis

6 Mani faili

1 Attēli
2 Videoklipi
3 Mūzika
4 Skaņas
5 Citi faili
6 Atmiņas karte[2]
7 Atmiņas stāvoklis

7 Kalendārs

8 Kamera

9 Iestatījumi

1 Laiks un datums
2 Tālruņa iestatījumi
3 Displeja iestatījumi
4 Skaņas iestatījumi
5 Apgaismojuma iestatījumi
6 Tīkla pakalpojumi
7 Bluetooth

9 Iestatījumi

8 Drošība
9 Savienojuma iestatījumi
10 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

1. Pieejama tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.
2. Pieejama tikai tad, ja ir ievietota atmiņas karte.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnīgi nokomplektēts

- Tālrunis
- Ceļojuma adapteris
- Akumulators
- Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja varat iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā esošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Darba sākšana

Pirmie soļi tālruņa lietošanā

Tālruņa salikšana un uzlādēšana

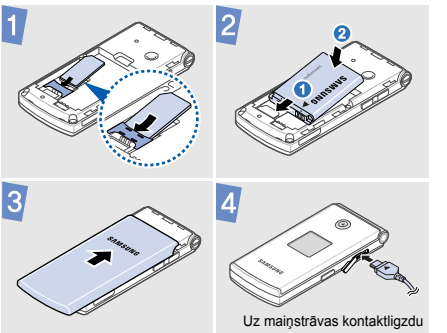

Akumulatora vāciņa noņemšana

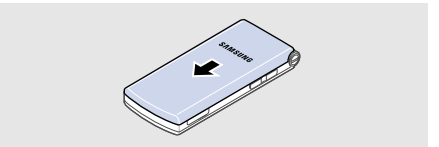

Tālruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Ieslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [ ]. 3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.
Izslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [ ].

Tālruņa izkārtojums

Atvērts tālrunis

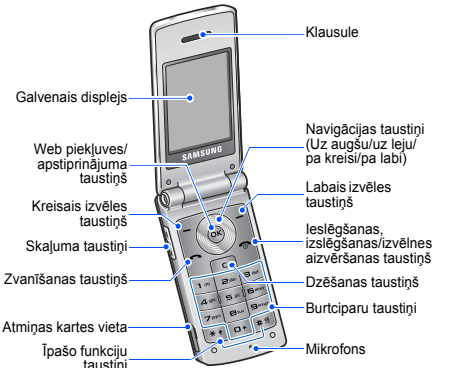

Aizvērts tālrunis

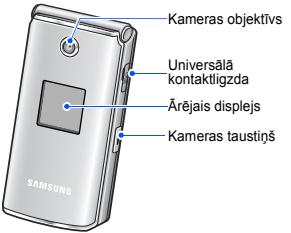

Taustiņi un ikonas

Taustiņi

Izpilda ekrāna apakšējā rindā redzamo funkciju.

Gaidīšanas režīmā iespējams tieši piekļūt šādām izvēlnēm:

- Uz augšu: režīms Mana izvēlne
- Uz leju/pa kreisi/pa labi: biežāk lietotās izvēlnes

Izvēlnes režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas.

Gaidīšanas režīmā ieslēdz Web pārlūku.

Izvēlnes režīmā atlasiet iezīmēto izvēlnes opciju vai apstipriniet ievadi.

	Izmantojiet, lai piezvanītu vai atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.
	Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes vai kādu programmas objektu.
	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni. Lai beigtu zvanu. Izvēlnes režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā, nospiežot un turot [**1**], piekļūst balss pasta serverim. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].
	Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes vai veiktu īpašas funkcijas. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [⌗], lai aktivizētu vai izslēgtu kluso režīmu. Turiet nospiestu [✳], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.
	Lai regulētu tālruņa skaļumu.

Ikonas

Ekrāna augšdaļā var parādīties šādas ikonas, kas norāda jūsu tālruņa statusu. Ekrānā redzamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

	Signāla stiprums
	GPRS (2,5G) tīkla vai Interneta pārlūkošana, izmantojot tālruni kā modemu

	Savieno ar GPRS (2,5G) tīklu
	Pārsūta datus GPRS (2,5G) tīklā
	Notiek saruna
	Ārpus uztveršanas zonas vai bezsaistes režīms
	Savienots ar aizsargātu Web lapu
	Sinhronizēts ar datoru
	Aktivizēta zvana pāradresācija
	Mājas zona
	Biroja zona
	Viesabonēšanas tīkls

	Jauna ziņa • : īsziņa, multiziņa vai konfigurācijas ziņa • : balss pasts
	Pieslēgts Bluetooth brīvroku automašīnas komplekts vai austiņas
	Bluetooth savienojums ir aktīvs
	Ievietota atmiņas karte
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	Iestatīts signāls
	FM radio ieslēgts
	Klusuma režīms (skaņa izslēgta)
	Klusuma režīms (vibrācija)
	Iestatīts vibrozvans

	Izslēgta skaņa zvana laikā
	Klusuma režīms zvana laikā
	Akumulatora uzlādes līmenis

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Iespēju izvēle	1. Nospiediet nepieciešamo izvēles taustiņu. 2. Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju, nospiediet navigācijas taustiņus. 3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [**OK**], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto iespēju.
	4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
Izvēlnes numuru izmantošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst nepieciešamajai iespējai.

Teksta ievade

Ievades režīma maiņa	• Nospiediet un turiet [ ], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu. • Lai mainītu burtu lielumu vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [ ]. • Nospiediet un turiet [ ], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.

ABC režīms	Lai ievadītu vārdu: Nospiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā parādās nepieciešamā rakstzīme.
T9 režīms	Lai ievadītu vārdu: 1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet no [**2**] līdz [**9**]. 2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu. 3. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [#], lai ievadītu atstarpi. Pretējā gadījumā nospiediet [**0**], lai parādītu alternatīvās vārda izvēles.

Ciparu režīms	Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.
Simbolu režīms	Nospiediet atbilstošu cipara taustiņu, lai izvēlētos simbolu.
Citas darbības	• Nospiediet [**1**], lai ievadītu pieturzīmes vai īpašās rakstzīmes. • Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#]. • Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus. • Lai dzēstu rakstzīmes pa vienai, nospiediet [**C**]. • Lai dzēstu visu ekrānu, nospiediet un turiet [**C**].

Tālruņa pielāgošana

Parādītā valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Atlasiet valodu.

Zvana signāla melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**.
2. Atlasiet zvana signāla kategoriju.
3. Atlasiet zvana signālu.
4. Nospiediet **<Saglabāt>**.

Taustiņu toņa skaļums

Gaidīšanas režīmā nospiediet [Skaļums], lai noregulētu taustiņu toņa skaļumu.

Gaidīšanas režīma fons

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons** → **Galvenais displejs**.
2. Atlasiet attēla kategoriju.
3. Atlasiet attēlu.
4. Nospiediet **<Paņemt>**.
5. Nospiediet **<Saglabāt>**.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Atlasiet pamata krāsu.

Izvēlnes īsceļi

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Atlasiet taustiņu.
3. Atlasiet izvēlni, ko piešķirsiet taustiņam.

Klusuma režīms

Jūs varat pārslēgt tālruni klusuma režīmā, lai netraucētu citus. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Atlasiet **Iespējot**.
3. Ievadiet jaunu 4-8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar zvana funkcijām, fotokameru, mūzikas atskaņotāju, Web pārlūku un citām īpašajām funkcijām

Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
   Lai regulētu skaļumu, nospiediet [Skaļums].
3. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet [ ].

Brīvroku skaļruņa funkcijas izmantošana

Sarunas laikā nospiediet [**OK**] un pēc tam <**Jā**>, lai aktivizētu skaļruni.

Nospiediet [**OK**] atkārtoti, lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli.

Konferences zvans

1. Zvana laikā piezvaniet vēl kādam dalībniekam.
2. Nospiediet taustiņu <**Iespējas**> un atlasiet **Apvienot**.
3. Atkārtojiet 1.un 2. darbību, lai pievienotu vēl citus dalībniekus.
4. Konferences zvana laikā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Izvēlieties vienu**:
   - Lai sarunātos tikai ar vienu dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Privāts**.

- Lai beigtu sarunu ar dalībnieku, nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Noņemt**.

5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [☎].

Kameras izmantošana

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
2. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet vajadzīgos regulējumus.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet [**OK**] vai [Kamera]. Fotoattēlu saglabā automātiski.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu citu fotoattēlu.

Fotoattēla apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli**.
2. Atlasiet nepieciešamo fotoattēlu.

Videoklipa ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [Kamera].
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].

3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**] vai [Kamera].
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet [**OK**], <⏹> vai [Kamera]. Videoklipu saglabā automātiski.
5. Nospiediet <↩>, lai uzņemtu nākamo video.

Videoklipa skatīšanās

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Mani faili** → **Videoklipi** → **Mani videoklipi**.
2. Izvēlieties nepieciešamo videoklipu.

Mūzikas atskaņošana

Mūzikas failu kopēšana tālrunī

Izmantojiet šādas metodes:

- Lejupielāde no bezvadu tīmekļa;
- Lejupielāde no datora, izmantojot papildizvēles "Samsung PC Studio". Skatiet Samsung PC Studio lietotāja rokasgrāmatu.
- Saņemšana, izmantojot Bluetooth.
- Pārkopēšana atmiņas kartē un kartes ievietošana tālrunī.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **Mūzikas atskaņotājs**.

2. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot mūziku no** → atmiņas vieta.
3. Lai izvēlētos failus, nospiediet [**OK**], un nospiediet <**Piev.**>.
4. Lai atgrieztos mūzikas atskaņotāja ekrānā, nospiediet <**Atpakaļ**>.

Mūzikas failu atskaņošana

1. Mūzikas atskaņotāja ekrānā nospiediet [**OK**].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - **OK**: lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.
   - Pa kreisi: lai atgrieztos iepriekšējā failā. Turiet nospiestu, lai pārvietotos failā atpakaļ.
   - Pa labi: lai pārietu uz nākamo failu. Turiet nospiestu, lai pārvietotos failā uz priekšu.
   - Uz augšu: lai atvērtu atskaņojumu sarakstu.
   - Skaļums: regulē skaļumu.
3. Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet [Uz leju].

FM radio klausīšanās

Radio klausīšanās

1. Iespraudiet komplektā ietilpstošo austiņu savienotāju tālruņa universālajā kontaktligzdā.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas** → **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet [**OK**].
4. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai sameklētu pieejamās radiostacijas.
5. Lai izslēgtu radio, nospiediet [**OK**].

Radiostaciju saglabāšana

1. Radiostaciju sarakstā nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Pievienot**.
2. Ievadiet radiostacijas frekvenci un nospiediet <**Saglabāt**>.

Web pārlūkošana

Web pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [**OK**]. Atvērsies jūsu pakalpojumu sniedzēja mājaslapa.

Web pārlūkošana

- Lai ritinātu pārlūka vienumus, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai izvēlētos objektu, nospiediet taustiņu [**OK**].

- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**>.
- Lai piekļūtu pārlūka opcijām, nospiediet <**Iespējas**>.

Tālruņu kataloga lietošana

Kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → atmiņas vietu → **Jauns**.
3. Izvēloties **Tālrunis**, atlasiet numura veidu.
4. Norādiet kontakta informāciju.
5. Lai saglabātu kontaktu, nospiediet <**Saglabāt**> vai [**OK**].

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakti**>.
2. Ievadiet dažus pirmos nepieciešamā vārda burtus.
3. Atlasiet kontaktu.
4. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [**OK**], lai rediģētu kontakta informāciju.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.

3. Nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Saglabāt un nosūtīt** vai **Tikai sūtīt**.
4. Ievadiet adresātu numurus.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu [**OK**].

Multiziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Atlasiet **Tēma**.
3. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet taustiņu [**OK**].
4. Atlasiet **Attēls vai video** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.
5. Izvēlieties **Skaņa** un pievienojiet skaņas klipu.
6. Atlasiet **Teksts**.
7. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet taustiņu [**OK**].
8. Nospiediet <**Iespējas**> un atlasiet **Sūtīt**.
9. Ievadiet adresātu numurus vai e-pasta adreses.
10. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu [**OK**].

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Atlasiet īsziņu.

Multiziņas apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas → Manas ziņas → Iesūtne**.
2. Atlasiet multiziņu.

Bluetooth lietošana

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar tehnoloģiju Bluetooth, kas nodrošina iespēju bezvadu režīmā izveidot savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm un veikt datu apmaiņu ar tām, runāt pa tālruni brīvroku režīmā vai lietot to no attāluma.

Bluetooth ieslēgšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi → Bluetooth → Aktivizēšana → Ieslēgt**.
2. Atlasiet **Mana tālruņa uztveramība → Ieslēgt**, lai ļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni.

Bluetooth ierīces meklēšana un savienošana pārī

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Iestatījumi → Bluetooth → Manas ierīces → Meklēt jaunās ierīces**.
2. Atlasiet ierīci.

3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu sūtīšana

1. Atveriet programmu **Tālruņu katalogs**, **Mani faili**, **Kalendārs** vai **Piezīme**.
2. Atlasiet vienumu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> un izvēlieties **Sūtīt ar** → **Bluetooth**.
4. Ja vēlaties pārsūtīt kontaktu, izvēlieties sūtāmos datus.
5. Meklējiet un atlasiet ierīci.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

1. Kad kāda ierīce mēģina piekļūt jūsu tālrunim, nospiediet <**Jā**>, lai atļautu savienojumu.
2. Ja nepieciešams, nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Izvēlnes funkcijas

Parādītas visas izvēlnes opcijas

Šī sadaļa sniedz īsu izvēlnes funkciju skaidrojumu.

Zvanu žurnāls

Izvēlne	Apraksts
Pēdējie kontakti, Neatbildētie zvani, Izsauktie numuri, Saņemtie zvani	Pārbaudiet pēdējos veiktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.
Dzēst visu	Dzēst visu veidu zvanu ierakstus.
Sarunu laiks	Pārbaudiet veikto un saņemto zvanu ilguma sarakstu.
Sarunu izmaksas	Pārbaudiet zvanu izmaksas, ja to nodrošina jūsu SIM karte.

Tālruņu katalogs

Izvēlne	Apraksts
Kontaktu saraksts	Meklēt kontaktinformāciju, kas glabājas tālruņu katalogā.
Izveidot kontaktu	Pievienojiet tālruņu katalogā jaunu kontaktu.
Grupa	Sagrupējiet kontaktus zvanītāju grupās.
Ātrais izsaukums	Piešķiriet ātro zvanu numurus visbiežāk zvanītajiem numuriem.

Izvēlne	Apraksts
Mana vizītkarte	Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.
Savi numuri	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet katram numuram nosaukumu.
Pārvaldība	Pārvaldiet kontaktus tālruņu katalogā vai mainiet tālruņu kataloga noklusējuma iestatījumus.
Pakalpojuma numurs	Ja to nodrošina jūsu SIM karte, apskatiet pakalpojuma sniedzēja piešķirto SDN (Service Dialling Number - pakalpojumu izsaukšanas numuru) sarakstu.

Programmas

Izvēlne	Apraksts
Mūzikas atskaņotājs	Klausieties mūziku.
Balss ieraksti	Ierakstiet balss piezīmes un citas skaņas.
Signāls	Iestatiet signālus. Parastā zvana signāla veids atbilst zvana signāla veida iestatījumiem.
FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio.
Pasaules laiks	Iestatiet savu vietējo laika joslu un noskaidrojiet, kāds laiks ir citās pasaules daļās.

Izvēlne	Apraksts
Pārlūks	Savienojiet tālruni ar tīklu un ielādējiet bezvadu Web pakalpojuma sniedzēja mājaslapu.
Java pasaule	Atveriet Java spēles un lietojumprogrammas.
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās pamatdarbības.
Konvertētājs	Veiciet mērvienību, piemēram, garuma vai temperatūras, konvertēšanu.
Taimeris	Iestatiet atpakaļskaitīšanas laika periodu.
Hronometrs	Nosakiet pagājušo laiku.

Izvēlne	Apraksts
Piezīme	Veidojiet piezīmes par svarīgām lietām un pārvaldiet tās.
SIM programmrīki	Lietojiet dažādos papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Atkarībā no jūsu SIM kartes, šī izvēlne ir pieejama, taču apzīmēta savādāk.

Google

Palaidiet Google meklētājprogrammu, lai tīmeklī atrastu informāciju, ziņas, attēlus vai vietējos pakalpojumus.

Ziņas

Izvēlne	Apraksts
Izveidot ziņu	Izveidojiet un sūtiet īsziņas vai multiziņas.
Manas ziņas	Piekļūstiet saņemtajām, nosūtītajām vai nenosūtītajām ziņām.
Veidnes	Izveidojiet un lietojiet bieži izmantojamo ziņu vai teksta fragmentu veidnes.
Dzēst visu	Katrā ziņu mapē izdzēst vienlaikus visas ziņas.
Iestatījumi	Iestatiet dažādas ziņu pakalpojumu lietošanas iespējas.
SOS ziņas	Nosakiet SOS ziņu sūtīšanas un saņemšanas iespējas. Varat sūtīt SOS ziņu, kad tālrunis ir aizvērts, gaidīšanas režīmā 4 reizes nospiežot [Skaļuma] taustiņu.
Atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Mani faili

Izvēlne	Apraksts
Attēli, Videoklipi, Mūzika, Skaņas, Citi faili	Piekļuve multivides failiem un citām failiem, kas saglabāti tālruņa atmiņā.

Izvēlne	Apraksts
Atmiņas karte	Lai piekļūtu atmiņas kartē saglabātajiem failiem. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte.
Atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet informāciju par pašlaik izmantoto atmiņu.

Kalendārs

Veidojiet savu grafiku.

Kamera

Izmantojiet tālrunī iebūvēto kameras moduli, lai fotografētu un ierakstītu videoklipus.

Iestatījumi

Izvēlne	Apraksts
Laiks un datums	Mainiet tālrunī redzamo laiku un datumu.
Tālruņa iestatījumi → Valoda	Atlasiet displeja teksta valodu.
Tālruņa iestatījumi → Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks parādīts, ieslēdzot tālruni.
Tālruņa iestatījumi → Īsceļi	Lietojiet navigācijas taustiņus kā īsceļus, lai piekļūtu konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. [Uz augšu] ir noteikts kā īsceļš uz režīmu Mana izvēlne.

Izvēlne	Apraksts
Tālruņa iestatījumi → Mana izvēlne	Izveidojiet savu izvēlni, izmantojot biežāk lietotos izvēlnes objektus, lai gaidīšanas režīmā tos ērti atvērtu, nospiežot [Uz augšu].
Tālruņa iestatījumi → Skaļuma taustiņš	Iestatiet, kā tālrunis reaģēs, ja ienākošā zvana laikā nospiedīsiet un turēsiet [Skaļums].
Tālruņa iestatījumi → Papildu iestatījumi	Mainiet tālruņa lietošanas papildiestatījumus.
Tālruņa iestatījumi → Bezsaistes režīms	Pārslēdziet tālruni bezsaistes režīmā, kurā tālruņa funkcijas, kam nepieciešams tīkla savienojums, ir dezaktivētas.

Izvēlne	Apraksts
Displeja iestatījumi → Fons	Iestatiet galvenajam displejam gaidīšanas režīma ekrānu.
Displeja iestatījumi → Galvenās izvēlnes stils	Izvēlieties displeja stilu galvenās izvēlnes ekrānam.
Displeja iestatījumi → Apdare	Izvēlieties apdares krāsu izvēlnes režīmam.
Displeja iestatījumi → Spilgtums	Regulējiet ekrāna spilgtumu dažādiem apgaismojuma apstākļiem.
Displeja iestatījumi → Izsaukuma parādīšana	Sastādot numuru, pielāgojiet rādījuma iestatījumus.

Izvēlne	Apraksts
Displeja iestatījumi → Pulksteņa displejs	Atlasiet pulksteņa veidu, lai parādītu to gaidīšanas ekrānā.
Displeja iestatījumi → Rādīt zvanītāja datus	Iestatiet tālruni rādīt paziņojumus ar pēdējā neatbildētā zvanītāja informāciju.
Skaņas iestatījumi → Ienākošs zvans	Mainiet ienākošā zvana skaņas iestatījumus.
Skaņas iestatījumi → Taustiņu toņi	Izvēlieties skaņu, kas atskan, nospiežot taustiņu.
Skaņas iestatījumi → Ziņas signāls	Atkarībā no ziņas veida mainiet ienākošās ziņas skaņas iestatījumus.

Izvēlne	Apraksts
Skaņas iestatījumi → Ieslēgšana/ izslēgšana	Atlasiet melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad to ieslēdz vai izslēdz.
Skaņas iestatījumi → Klusais režīms	Lai iestatītu, kā tālrunis klusajā režīmā jūs brīdinās par konkrētiem notikumiem.
Skaņas iestatījumi → Papildu signāli	Pielāgojiet tālrunī papildu toņus.
Apgaismojuma iestatījumi → Apgaismojuma ilgums	Iestatiet laiku, cik ilgi ekrānam jābūt izgaismotam, kad nelietojat tālruni.

Izvēlne	Apraksts
Apgaismojuma iestatījumi → Tastatūras apgaismojums	Iestatiet, kā tālrunis regulēs taustiņu apgaismojuma izmantošanu.
Tīkla pakalpojumi → Zvanu pāradresācija	Iestatiet, lai tālrunis pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādīto tālruņa numuru.
Tīkla pakalpojumi → Zvanu liegumi	Iestatiet tālruni ierobežot zvanus.
Tīkla pakalpojumi → Zvanu gaidīšana	Iestatiet, lai tālrunis notiekošas sarunas laikā jūs informē, ja kāds jūs cenšas sazvanīt.
Tīkla pakalpojumi → Tīkla izvēle	Iestatiet tīklu, ko lietosiet viesabonēšanas laikā, vai ļaujiet tālrunim tīklu izvēlēties automātiski.

Izvēlne	Apraksts
Tīkla pakalpojumi → Zvanītāja ID	Iestatiet, lai tālrunis ļauj slēpt sava tālruņa numuru no citām personām, kurām jūs zvanāt.
Tīkla pakalpojumi → Balss pasta serveris	Saglabājiet balss pasta servera numuru un piekļūstiet savam balss pastam.
Tīkla pakalpojumi → Slēgta lietotāju grupa	Iestatiet, lai atļautu zvanus tikai izvēlētajai lietotāju grupai
Bluetooth	Izveidojiet sava tālruņa un citu Bluetooth ierīču bezvadu savienojumu.
Drošība → PIN pārbaude	Aktivizējiet PIN, lai pasargātu savu SIM karti no neatļautas lietošanas.

Izvēlne	Apraksts
Drošība → Mainīt PIN kodu	Mainiet PIN.
Drošība → Tālruņa bloķēšana	Aktivizējiet savu tālruņa paroli, lai pasargātu tālruni no neatļautas lietošanas.
Drošība → Mainīt paroli	Mainiet tālruņa paroli.
Drošība → Konfidencialitāte	Bloķējiet piekļuvi ziņojumiem, failiem, visām tālruņa funkcijām, izņemot zvana funkcijas.
Drošība → SIM bloķēšana	Iestatiet tālruni, lai ļautu tam darboties tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas paroli.

Izvēlne	Apraksts
Drošība → Fiksēto zvanu režīms	Iestatiet tālruni, lai ierobežotu zvanus noteiktai tālruņu numuru kopai, ja jūsu SIM karte to atbalsta.
Drošība → Mainīt PIN2 kodu	Mainiet esošo PIN2, ja jūsu SIM karte to atbalsta.
Drošība → Mobilais meklētājs	Iestatiet tālruni, lai nosūtītu sākotnēji iestatīto ziņu jūsu ģimenei vai draugiem, ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti. Šī funkcija, atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām, var nebūt pieejama.

Izvēlne	Apraksts
Savienojuma iestatījumi	Izveidojiet un pielāgojiet profilus, kas satur iestatījumus tālruņa savienošanai ar tīklu.
Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	Atjaunojiet tālruņa sākotnējos iestatījumus, ko bijāt mainījis.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.[1]

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,663 W/kg.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.

1. SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).
- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm, lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, izraisot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.
- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt strāvas triecienu vai sabojāt tālruni.

- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Noslaukiet to ar mīkstu drānu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: SGH-E210

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1: 2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360: 2001**
	EN 62209-1: 2006
RADIO	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.

(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 06. 01 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.